


MEMBANTU®

CZ/SK/HU/
RO/BG/GR

REPRODUKTOR BÍLÉHO ŠUMU NÁVOD
REPRODUKTOR BIELEHO ŠUMU NÁVOD
FEHÉR ZAJ HANGSZÓRÓ ÚTMUTATÓ

GHID PENTRU DIFUZOARE PENTRU ZGOMOT ALB
РЪКОВОДСТВО ЗА ВИСОКОГОВОРИТЕЛИ С БЯЛ ШУМ
ΟΔΗΓΟΣ ΗΧΕΙΩΝ ΛΕΥΚΟΥ ΘΟΡΥΒΟΥ

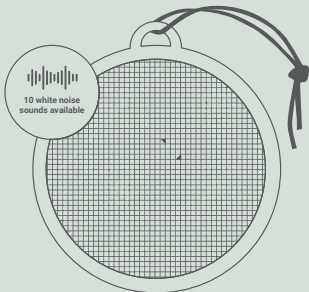

CZ

4-8

SK

9-14

HU

15-20

RO

21-26

BG

27-32

GR

33-38

CZ / DŮLEŽITÉ! PEČLIVĚ ČTĚTE A USCHOVEJTE PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ

Před prvním použitím si pečlivě přečtěte tuto uživatelskou příručku. Obsahuje totiž důležité bezpečnostní informace a pokyny pro používání a péči o přístroj.

Příručku si uložte pro pozdější použití a přiložte ji k zařízení při jeho předávání třetí osobě.

Abyste předešli nebezpečným situacím, nepoužívejte zařízení k jiným účelům, než jsou popsány v návodu. Nesprávné použití je nebezpečné a vede ke ztrátě záruky.

Tento výrobek není určen k používání osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi.

nebo s nedostatečnými zkušenostmi či znalostmi, pokud nejsou pod dohledem osoby odpovědné za jejich bezpečnost nebo pokud neobdržely pokyny k používání výrobku.

Děti by měly být pod dohledem, aby se zajistilo, že si s výrobkem nebudou hrát.

Dobíjecí baterie nikdy nevystavujte nadměrnému teplu (např. ostrému slunci, ohni) a nikdy je nevhazujte do ohně.

Dobíjecí baterie by mohly explodovat. Dobíjecí baterie jsou trvale zabudovány ve výrobku a nelze je vyměnit. Dobíjecí baterii nikdy nepoškozujte. Poškození pouzdra dobíjecí baterie může způsobit výbuch nebo požár! Nikdy nezkratujte kontakty dobíjecí baterie. Dobíjecí baterii ani výrobek nevhazujte do ohně. Hrozí nebezpečí požáru a výbuchu!

Dobíjecí baterii pravidelně nabíjejte, i když výrobek nepoužíváte. Není nutné ji vybíjet.

Na výrobek neumísťujte žádné zdroje otevřeného ohně, například zapálené svíčky.

Dbejte na to, aby otvory do krytu nepronikaly žádné předměty ani kapaliny.

Při čištění nebo používání výrobku nikdy neponořujte jeho elektrické části do vody nebo jiných kapalin. Nikdy neumísťujte výrobek pod tekoucí vodu.

Neumisťujte výrobek do blízkosti zařízení vytvářejících silná magnetická pole (například motory, reproduktory, transformátory).

Nevystavujte výrobek přímému slunečnímu záření, vlhkosti, nečistotám, horkým zdrojům světla nebo silným magnetickým polím.

Nevystavujte výrobek vysokým teplotám a silným vibracím & vyhněte se vysokému mechanickému namáhání.

Výrobek nemusí správně fungovat nebo nemusí reagovat na ovládání jakéhokoli ovládacího prvku v důsledku elektrostatického výboje. Výrobek vypněte a odpojte; po několika sekundách jej znovu připojte/zapněte.



Pokud výrobek vykazuje poškození, dále jej nepoužívejte a nechte jej opravit kvalifikovaným technikem nebo se obraťte na naše zákaznické oddělení.

Výrobek nerozebírejte a nepokoušejte se jej opravit sami.

SEZNAM DÍLŮ



PŘEHLED

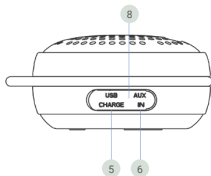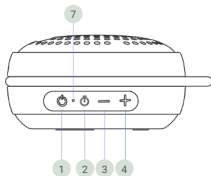

1 Zapnout/vypnout

2 Časovač / Spustit / Pozastavit

3 Hlasitost - / předchozí skladba

4 Hlasitost + / další skladba

5 Nabíjecí port USB-C

6 Vstup Aux

7 Indikátor bezdrátového připojení

8 Indikátor nabíjení

OVLÁDACÍ PRVKY A INDIKÁTORY PRODUKTU


Zapnutí a vypnutí

Zapnuto/Vypnuto: Dlouhým stiskem zapnete/vypnete reproduktor



Výběr zvuku bílého šumu:

Předchozí - Stiskněte krátce pro předchozí stopu



Následující - Stiskněte krátce pro následující stopu



Přehled zvuků bílého šumu:

- | | | |
|----------------------------|-----------|----------|
| 1 Srdeční tep - monitoring | 5 Letadlo | 9 Voda |
| 2 Srdeční tep klasický | 6 Fén | 10 Ptáci |
| 3 Šum | 7 Déšť | |
| 4 Vlak | 8 Vlny | |

Ovládání hlasitosti

Ztlumit: Stiskněte dlouze pro snížení hlasitosti



Zesílit: Stiskněte krátce pro zvýšení hlasitosti



Časovač bílého šumu:

30/60/90/nepřetržitě: Krátce stiskněte tlačítko 2 pro nastavení 30 minut, 60 minut, 90 minut nebo nepřetržitého přehrávání. **Přednastaveno je nepřetržité přehrávání.**



Každé časové nastavení má vlastní zvuk: 30 minut - oznámení "30 minutes", 60 minut - oznámení "60 minutes", 90 minut - oznámení "90 minutes", Nepřetržitě - oznámení "Continuous"


Indikátory:

Indikátor bezdrátového připojení



V režimu bezdrátového připojení indikátor bliká modře během připojování a svítí modře, jakmile je zařízení připojeno

Indikátor napájení:




Během napájení svítí indikátor červeně, jakmile je zařízení nabito, indikátor 8 zhasne.

Bezdrátové připojení reproduktoru pro přehrání hudby z mobilu

Spárování:


Krok 1: Reprodukter Echo01 je po zapnutí dlouhým stiskem tlačítka 1 přednastaven na režim bílého šumu. Pro přepnutí do režimu bezdrátového reproduktoru krátce stiskněte tlačítko 1.



turn on


switch

Krok 2: Běžte do nastavení telefonu a spárujte jej se zařízením Echo01.




Přehrát/pozastavit:

Krátkým stiskem tlačítka 2 můžete přehrávání pozastavit a znova spustit.



Odpojit:


Stiskněte dlouze tlačítko 2 pro odpojení mobilního telefonu



Přepínání skladeb


Předchozí:

Krátkým stisknutím tlačítka přejdete na předchozí skladbu.



Následující:

Krátkým stisknutím tlačítka přejdete na další skladbu.



Ovládání hlasitosti

Ztlumit: Stiskněte dlouze pro snížení hlasitosti



Zesílit: Stiskněte krátce pro zvýšení hlasitosti



SPECIFIKACE

Zdroj napájení	5V DC
Výstup reproduktoru	3W
Bezdrátový dosah	10 metrů
Časovač	30/60/90/kontinuální
Název zařízení pro bezdrátové párování	Echo01
Baterie	3.7V 600mAh
Přednastavené zvuky bílého šumu	10 zvuků
Doba nabíjení	1 hodina

VAROVÁNÍ

Likvidace elektrických a elektronických zařízení



Tento symbol umístěný na produktu nebo jeho obalu znamená, že produkt nesmí být zpracován s domovním odpadem. Musí být odevzdán do sběrný elektrického a elektronického odpadu k recyklaci a likvidaci. Zajištěním správné likvidace tohoto produktu také pomáháte předcházet potenciálně negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví. Recyklace materiálů pomáhá chránit naše přírodní zdroje. Další informace týkající se recyklace tohoto výrobku vám poskytne obecní úřad, místní středisko pro likvidaci odpadu nebo obchod, kde jste výrobek zakoupili.

ŠK / DÔLEŽITÉ! STAROSTLIVO ČÍTAJTE A USCHOVAJTE PRE ĎALŠIE POUŽITIE

Pred prvým použitím si pozorne prečítajte túto používateľskú príručku. Obsahuje totiž dôležité bezpečnostné informácie a pokyny na používanie a starostlivosť o prístroj.

Príručku si uložte pre neskoršie použitie a priložte ju k zariadeniu pri jeho odovzdávaní tretej osobe.

Aby ste predišli nebezpečným situáciám, nepoužívajte zariadenie na iné účely, než sú popísané v návode. Nesprávne použitie je nebezpečné a vedie k strate záruky.

Tento výrobok nie je určený na používanie osobami (vrátane detí) so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami, alebo s nedostatočnými skúsenosťami alebo znalosťami, pokiaľ nie sú pod dohľadom osoby zodpovednej za ich bezpečnosť alebo ak nedostali pokyny na používanie výrobku.

Deti by mali byť pod dohľadom, aby sa zabezpečilo, že sa s výrobkom nebudú hrať.

Dobíjacie batérie nikdy nevystavujte nadmernému teplu (napr. ostrému slnku, ohňu) a nikdy ich nevhadzujte do ohňa.

Dobíjacie batérie by mohli explodovať.

Dobíjacie batérie sú trvalo zabudované vo výrobku a nie je možné ich vymeniť.

Dobíjaciu batériu nikdy nepoškodzujte. Poškodenie puzdra dobíjacej batérie môže spôsobiť výbuch alebo požiar!

Nikdy neskratujte kontakty dobíjacej batérie. Dobíjaciu batériu ani výrobok nevhadzujte do ohňa. Hrozí nebezpečenstvo požiaru a výbuchu! Dobíjaciu batériu pravidelne nabíjajte, aj keď výrobok nepoužívate. Nie je nutné ju vybiť.

Na výrobok neumiestňujte žiadne zdroje otvoreného ohňa, napríklad zapálené sviečky.

Dbajte na to, aby otvory do krytu neprenikali žiadne predmety ani kvapaliny. Pri čistení alebo používaní výrobku nikdy neponárajte jeho elektrické časti do vody alebo iných kvapalín. Nikdy neumiestňujte výrobok pod tečúcu vodu.

Neumiestňujte výrobok do blízkosti zariadení vytvárajúcich silné magnetické polia (napríklad motory, reproduktory, transformátory). Nevystavujte výrobok priamemu slnečnému žiareniu, vlhkosti, nečistotám, horúcim zdrojom svetla alebo silným magnetickým poliam. Nevystavujte výrobok vysokým teplotám a silným vibráciám & vyhnite sa vysokému mechanickému namáhaniu.

Výrobok nemusí správne fungovať alebo nemusí reagovať na ovládanie akéhokoľvek ovládacieho prvku v dôsledku elektrostatického výboja. Výrobok vypnite a odpojte; po niekoľkých sekundách ho znovu pripojte/zapnite.



Pokiaľ výrobok vykazuje poškodenie, ďalej ho nepoužívajte a nechajte ho opraviť kvalifikovaným technikom alebo sa obráťte na naše zákaznícke oddelenie.

Výrobok nerozoberajte a nepokúšajte sa ho opraviť sami.

ZOZNAM DIELOV



PREHĽAD

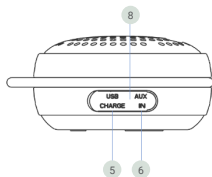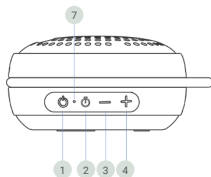

- 1 Zapnúť / Vypnúť
- 2 Časovač / Spustiť / Pozastaviť
- 3 Hlasitosť - / PREDCHÁDZAJÚCA skladba
- 4 Hlasitosť + / ĎALŠIA skladba

- 5 Nabíjací port USB-C
- 6 Vstup Aux
- 7 Indikátor bezdrôtového pripojenia
- 8 Indikátor nabíjania

OVĽÁDACIE PRVKY A INDIKÁTORY PRODUKTU


Zapnutie a vypnutie

Zapnuté / Vypnuté: Dlhým stlačením zapnete / vypnete reproduktor



Výber zvuku bieleho šumu:

Predchádzajúci - Stlačte krátko pre predchádzajúcu skladbu



Nasledujúci - Stlačte krátko pre nasledujúcu skladbu



Prehľad zvuku bieleho šumu:

- | | | |
|----------------------------|--------|----------|
| 1 Srdcový tep - sledovanie | 5 Let | 9 Voda |
| 2 Srdcový tep - klasický | 6 Fén | 10 Vtáky |
| 3 Šum | 7 Dážď | |
| 4 Vlák | 8 Vlny | |

Ovládanie hlasitosti

Stlmiť: Stlačte dlho pre zníženie hlasitosti



Zosilniť: Stlačte krátko pre zvýšenie hlasitosti



Časovač bieleho šumu:

30/60/90/nepretržite: Krátko stlačte tlačidlo 2 pre nastavenie 30 minút, 60 minút, 90 minút alebo nepretržitého prehrávania. **Prednastavené je nepretržité prehrávanie.**



Každé časové nastavenie má vlastný zvuk: 30 minút - oznámenie "30 minutes". 60 minút - oznámenie "60 minutes". 90 minút - oznámenie "90 minutes". Nepretržite - oznámenie "Continuous".


Indikátory:

Indikátor bezdrôtového pripojenia



V režime bezdrôtového pripojenia indikátor 7 blinká namodro počas pripájania a svieti namodro, akonáhle je zariadenie pripojené

Indikátor napájania:




Počas napájania svieti indikátor 8 načerveno, akonáhle je zariadenie nabité, indikátor 8 zhasne.

Bezdrôtové pripojenie reproduktoru pre prehrávanie hudby z mobilu

Spárovanie:

Krok 1: Echo01 je po zapnutí dlhým stlačením tlačidla 1 prednastavené na režim bieleho šumu. Pre prepnutie do režimu bezdrôtového reproduktora krátko stlačte tlačidlo 1.




turn on



switch

Krok 2: Chodte do nastavení telefónu a spárujte ho so zariadením Echo01.




Prehrať/Pozastaviť

Krátkym stlačením tlačidla 2 môžete prehrávanie pozastaviť a znova spustiť



Odpojiť:


Stlačte dlho tlačidlo 2 pre odpojenie mobilného telefónu



Prepínanie skladieb


Predchádzajúci:

Krátkym stlačením tlačidla prejdete na predchádzajúcu skladbu.



Nasledujúce:

Krátkym stlačením tlačidla prejdete na ďalšiu skladbu.



Ovládanie hlasitosti

Stlmiť: Stlačte dlho pre zníženie hlasitosti



Zosilniť: Stlačte krátko pre zvýšenie hlasitosti



ŠPECIFIKÁCIA

Zdroj napájania	5V DC
Reprodukčný výstup	3W
Bezdrôtový dosah	10 metrov
Časovač	30/60/90/kontinuálny
Názov bezdrôtového párovania	Echo01
Batéria	3.7V 600mAh
Zvuky bieleho šumu	10 zvukov
Doba napájania	1 hodina

VAROVANIE

Likvidácia elektrických a elektronických zariadení



Tento symbol pripevnený na produkte alebo jeho obale znamená, že produkt sa nesmie spracovávať s domovým odpadom. Na recykláciu a likvidáciu ho treba odovzdať na zberné miesto elektrického a elektronického odpadu. Zabezpečením správnej likvidácie tohto produktu tiež pomáhate predchádzať možným negatívnym vplyvom na životné prostredie a ľudské zdravie. Recyklácia materiálov pomáha chrániť naše prírodné zdroje. Ďalšie informácie o recyklácii tohto produktu vám poskytne obec, miestne stredisko likvidácie odpadu alebo predajňa, kde ste produkt zakúpili.

HU / FONTOS! KÉRJÜK OLVASSA ÁT FIGYELEMESEN ÉS TARTSA SZEM ELŐTT AZ ELKÖVETKEZŐKBEN

Olvassa el figyelmesen ezt a felhasználói útmutatót az első használat előtt.

Fontos biztonsági információkat tartalmaz, valamint utasításokat a készülék használatához és gondozásához.

Mentse el az útmutatót későbbi referencia céljából, és tegye a készülék mellé, amikor azt átadja egy harmadik félnek.

Veszélyes helyzetek elkerülése érdekében ne használja a készüléket olyan célokra, amelyek nem szerepelnek az utasításokban.

A helytelen használat veszélyes és érvényteleníti a garanciát.

Ez a termék nem szándékozik olyan személyek (beleértve a gyermekeket) számára, akiknek csökkent fizikai, érzékszervi vagy mentális képességeik vannak, vagy akiknek nincs tapasztalatuk és/vagy ismeretük, hacsak nincsenek felügyelet alatt egy biztonságukért felelős személy által, vagy utasításokat kaptak a termék használatára.

A gyerekek felügyelet alatt kell, hogy legyenek annak biztosítása érdekében, hogy ne játsszanak a termékkel.

Soha ne tegye ki a tölthető akkumulátort túlzott hőnek (pl. erős napfény, tűz), és soha ne dobja be a tűzbe.

A tölthető akkumulátor felrobbanhat. A tölthető akkumulátor állandóan be van építve a termékbe, és nem cserélhető ki.

Soha ne károsítsa a tölthető akkumulátort. A tölthető akkumulátor burkolatának károsítása robbanást vagy tüzet okozhat!

Soha ne zárja rövidre a tölthető akkumulátor érintkezőit. Ne dobja a tölthető akkumulátort vagy a terméket tűzbe. Tűz és robbanásveszély áll fenn!

Rendszeresen töltsön fel tölthető akkumulátort, még akkor is, ha nem használja a terméket. Nem szükséges kisülés.

A termékre soha ne helyezzen nyílt lángú forrásokat, például égő gyertyákat.

Győződjön meg arról, hogy semmilyen tárgy vagy folyadék ne hatoljon be az nyílásokon keresztül a burkolatba.

Soha ne merítse a termék elektromos részeit vízbe vagy más folyadékba tisztítás vagy használat közben. Soha ne helyezze a terméket folyó víz alá.

Ne helyezze a terméket olyan eszközök közelébe, amelyek erős mágneses mezőket termelnek (például motorok, hangszórók, transzformátorok).

Ne tegye ki a terméket közvetlen napfénynek, nedvességnek, szennyeződésnek, forró fényforrásoknak vagy erős mágneses mezőknek. Ne tegye ki a terméket magas hőmérsékletnek és erős rezgéseknek, és kerülje a nagy mechanikai stresszt.

A termék nem működhet megfelelően vagy nem reagálhat bármely vezérlés működésére az elektrosztatikus kisülés miatt.



Kapcsolja ki és szakítsa szét a terméket; kapcsolja vissza/be pár másodperc múlva.

Ha a termék sérülést mutat, ne használja tovább, és javíttassa meg egy képzett technikussal, vagy lépjen kapcsolatba ügyfélszolgálatunkkal. Ne szedje szét a terméket, és ne pró.

ALKATRÉSZ LISTA



ÁTTEKINTÉS

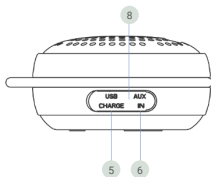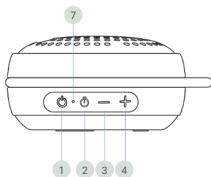

- 1 Főkapcsoló Be/Ki
- 2 Időzítő/ Lejátszó / Szünet
- 3 Hangerő- / ELŐZŐ track
- 4 Hangerő + / KÖVETKEZŐ track

- 5 USB-C töltő port
- 6 Aux be
- 7 Vezetéknélküli kijelző
- 8 Töltő kijelző

TERMÉK IRÁNYÍTÁSA ÉS KIJELEZŐK


Be-és kikapcsolása

BE/KI: Az 1 gomb megnyomásával Be/ki kapcsolhatja a hangszórót



Fehér zaj hangok kiválasztása:

Előző - Röviden nyomja meg a 3 gombot az előző trackhez



Következő - Röviden nyomja meg a 4 gombot a következő trackhez



Fehér zaj Hangok listája:

- | | | |
|---------------------------|--------------|---------------------|
| 1 Szívdobbanás scanning | 5 Repülő | 9 Vízcsobogás |
| 2 Klasszikus szívdobbanás | 6 Hajszárító | 10 Madár csicsérgés |
| 3 Schyy | 7 Eső | |
| 4 Vonat | 8 Hullámozás | |

Hangszabályozó

Lehalkítás: Hosszan nyomja meg a 3 gombot a halkításához



Felhangosítás: Hosszan nyomja meg a 4 gombot a hangosításához



Fehér zaj idő beállítás:

30/60/90/folyamatos: Nyomja meg röviden a 2 gombot a 30/60/90/folyamatos beállításhoz. **A gyári beállítás a Folyamatos lejátszás.**



A külön időbeállításokhoz a hangjelzések tartoznak: 30 perc: jelzés 30 perc, 60 perc: jelzés 60 perc, 90 perc: jelzés 90 perc, Folyamatos: Folyamatos


Kijelzők:

Vezetéknélküli kijelző



ezetéknélküli módban a 7 kijelző vibrál kék színnel, csatlakozásra várva. A 7 gomb folyamatos kék fénnel világít, amint a csatlakozás megtörtént.

Töltés kijelző:




Töltés közben, a 8 kijelző piros fénnel villan fel. Töltés végn a 8 kijelző elalszik

Vezetéknélküli kihangosítás mobil zene lejátszáshoz

Összekapcsolás:


1. lépés: 1 gomb hosszú megnyomásával Echo01 a fehér zaj üzemmód gyári beállítása bekapcsol.
A vezetéknélküli kihangosítás használatához nyomja meg röviden az 1 gombot.



turn on


switch

2. lépés: Menjen a Beállítások menüpontba és párosítsa az "Echo01" eszközt.




Lejátszás/Szünet:

Nyomja meg a 2 gombot röviden, hogy váltson a Zene és Szünet mód között



Leválasztás:


A 2 gomb hosszú megnyomásával leválaszthatja az eszközt a mobiltelefonról



Sávok váltása


Előző:

A 3 gomb rövid megnyomásával visszatérhet az előző zenéhez



Következő:

A 4 gomb megnyomásával kiválaszthatja a következő zenét



Hangszabályozó

Lehalkítás: Hosszan nyomja meg a 3 gombot a halkításhoz



Felhangosítás: Hosszan nyomja meg a 4 gombot a hangosításhoz



MŰSZAKI ADATOK

Tápegység	5V DC
Hangszóró kimenet	3W
Vezeték nélküli hatótávolság	10 méter
Időzítő	30/60/90/folyamatos
Vezeték nélküli párosítási név	Echo01
Akku	3.7V 600mAh
Fehér zaj hangok	10 hang
Töltési idő	1 óra

FIGYELEM

Elektromos és elektronikus berendezések ártalmatlanítása



Ez a terméken vagy annak csomagolásán elhelyezett szimbólum azt jelenti, hogy a terméket nem szabad háztartási hulladékkal együtt kezelni. Újrahasznosítás és ártalmatlanítás céljából elektromos és elektronikus hulladékgyűjtő helyre kell vinni. A termék megfelelő ártalmatlanításának biztosításával hozzájárul a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt esetleges negatív hatások megelőzésére. Az anyagok újrahasznosítása segít megővni természeti erőforrásainkat. A termék újrahasznosításával kapcsolatos további információkért forduljon a helyi hatósághoz, a helyi hulladéklerakó központhoz vagy ahhoz az üzlethez, ahol a terméket vásárolta.

RO / IMPORTANT! **CITEȘTE CU ATENȚIE ȘI** **PĂSTREAZĂ PENTRU REFERINȚE** **VIITOARE**

Citiți cu atenție acest ghid de utilizare înainte de prima utilizare.

Conține informații importante de siguranță, precum și instrucțiuni pentru utilizarea și îngrijirea dispozitivului. Salvați ghidul pentru referințe ulterioare și includeți-l împreună cu dispozitivul atunci când îl transferați către o terță parte sau o altă persoană.

Pentru a evita situațiile periculoase, nu utilizați dispozitivul în alt scop decât cel descris în instrucțiuni. Utilizarea necorespunzătoare este periculoasă și anulează garanția.

Acest produs nu este destinat a fi utilizat de către persoane (inclusiv copii) cu abilități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau lipsa de experiență și/sau lipsa de cunoștințe, cu excepția cazului în care sunt supravegheați de o persoană responsabilă de siguranța lor sau au primit instrucțiuni privind modul de utilizare a produsului.

Copiii trebuie supravegheați pentru a se asigura că nu se joacă cu produsul.

Nu expuneți niciodată bateriile reîncărcabile la căldură excesivă (de exemplu, soare strălucitor, foc) și nu le aruncați niciodată în foc.

Bateriile reîncărcabile ar putea exploda. Bateria reîncărcabilă este încorporată permanent în produs și nu poate fi înlocuită.

Nu deteriorați niciodată bateria reîncărcabilă. Deteriorarea carcasei bateriei reîncărcabile poate provoca o explozie sau un incendiu!

Nu scurtcircuitați niciodată contactele bateriei reîncărcabile. Nu aruncați în foc bateria reîncărcabilă sau produsul. Există pericol de incendiu și explozie!

Încărcați regulat bateria reîncărcabilă, chiar dacă nu utilizați produsul. Nu este nevoie să vă descărcați.

Nu trebuie plasate pe produs surse de flacără liberă, cum ar fi lumânările aprinse.

Asigurați-vă că nu pătrund obiecte sau lichide prin orificiile din carcasă.

Nu scufundați niciodată părțile electrice ale produsului în apă sau alte lichide în timp ce îl curățați sau îl utilizați. Nu puneți niciodată produsul sub jet de apă.

Nu așezați produsul în apropierea dispozitivelor care produc câmpuri magnetice puternice (de exemplu motoare, difuzoare, transformatoare).

Nu expuneți produsul la lumina directă a soarelui, umiditate, murdărie, surse de lumină fierbinte sau câmpuri magnetice puternice.

Nu expuneți produsul la temperaturi ridicate și vibrații puternice și evitați solicitarea mecanică ridicată.



Este posibil ca produsul să nu funcționeze corect sau să nu reacționeze la funcționarea oricărui control din cauza descărcării electrostatice. Opriti și deconectați produsul; reconectați/porniți după câteva secunde.

Dacă produsul prezintă avarii, nu îl mai utilizați și solicitați-l reparat de către un tehnician calificat sau contactați departamentul nostru de asistență pentru clienți. Nu dezasamblați produsul și nu încercați să îl reparați singur.

LISTA DE COMPONENTE



PREZENTARE GENERALĂ

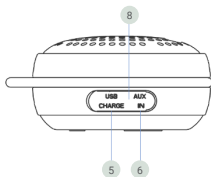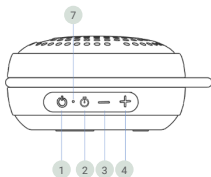

- 1 Pomire / oprire
- 2 Timp / Start/ Pauză
- 3 Volum - / Pista PREV
- 4 Volum + / NEXT track

- 5 Port de încărcare USB-C
- 6 Intrare auxiliară
- 7 Indicator wireless
- 8 Indicator încărcare

CONTROLAREA ȘI INDICATORII PRODUSULUI


Pornit și oprit

PORNIT/ OPRIT: Apăsați lung pe butonul 1 pentru a porni sau opri sunetul



Selecție zgomot alb:

Anterior - Apsare scurtă a butonului 3 pentru a reveni la selecția anterioară



Urmator - Apsare scurtă a butonului 4 pentru a trece la selecția următoare



Lista selecție Zgomot alb:

1 Bătaie de inimă

2 Bătaie de inimă

3 Zgomot

4 Tren

5 Zbor

6 Uscător de păr

7 Ploaie

8 Valuri

9 Apă

10 Pasăre

Control Volum

Volum scăzut: Apăsați butonul 3 pentru a scăde volumul



Volum ridicat: Apăsați butonul 4 pentru a crește volumul



Setare timp pentru Zgomot alb:

30/60/90/ continuu: Apăsați scurt pe butonul 2 pentru a seta timpul pentru 30 de minute, 60 de minute, 90 de minute sau continuu. **Modul automat este redare continuă.**



Fiecare setare de timp are propriul sunet: 30 minute - notificare „30 minute”, 60 minute - notificare „60 minute”, 90 minute - notificare „90 minute”, Continuă - notificare „Continuu”


Indicatori:

Indicator wireless:



În modul wireless, indicatorul 7 pâlpâie albastru când așteaptă să se realizeze comanda, indicatorul 7 este albastru dacă este conectat

Indicator încărcare:




Când se încarcă, indicatorul 8 se va lumina în roșu. Când termină încărcarea, indicatorul se va stinge.

Conexiune wireless pentru difuzor pentru redarea muzicii de pe un telefon mobil

Împerechere:

Pasul 1: Echo01 este în modul prestabilit pentru zgomot alb atunci când se apasă lung pe butonul 1 pentru a se porni. Pentru a trece în modul wireless, apare scurt butonul 1.


Pasul 2: Du-te la setările mobilului și conectează aparatul numit Echo01



turn on



switch




Play/ Pauză:

Apasă scurt butonul 2 pentru a schimba între modul de redare muzică și pauză



Deconectează:


Apasă lung pe butonul 2 pentru a deconecta de la telefonul mobil



Schimbarea pistelor


Înapoi:

Apăsăți scurt butonul 3 pentru a da înapoi.



Înainte:

Apăsăți scurt butonul 4 pentru a da înainte.



Control Volum

Volum scăzut: Apăsați butonul 3 pentru a scăde volumul



Volum ridicat: Apăsați butonul 4 pentru a crește volumul



SPECIFICAȚII

Alimentare	5V DC
Ieșire difuzor	3W
Raza de acțiune wireless	10 metri
Setare timp	30/60/90/continuu
Nume de asociere wireless	Echo01
Baterie	3.7V 600mAh
Sunete pentru zgomotul alb	10 sunete
Timp de încărcare	1 oră

ATENȚIE

Aruncarea echipamentelor electrice și electronice



Acest simbol plasat pe produs sau pe ambalajul acestuia înseamnă că produsul nu trebuie tratat cu deșeurile menajere. Acesta trebuie dus la un punct de colectare a deșeurilor electrice și electronice pentru reciclare și eliminare. Asigurând eliminarea corectă a acestui produs, contribuiți, de asemenea, la prevenirea impactului potențial negativ asupra mediului și asupra sănătății umane. Reciclarea materialelor ajută la protejarea resurselor noastre naturale. Pentru mai multe informații despre reciclarea acestui produs, vă rugăm să contactați autoritatea locală, centrul local de eliminare a deșeurilor sau magazinul de unde ați achiziționat produsul.

BG / ВАЖНО! **ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО И** **ЗАПАЗЕТЕ ЗА БЪДЕЩИ СПРАВК**

Прочетете внимателно това ръководство за потребителя преди първата употреба.

То съдържа важна информация за безопасност, както и инструкции за използване и поддръжка на устройството.

Запазете ръководството за последваща информация и го включете към оборудването, когато го предавате на трета страна.

За да избегнете опасни ситуации, не използвайте изделието за цели, различни от описаните в ръководството.

Неправилната употреба е опасна и води до отпадане на гаранцията.

Този продукт не е предназначен за използване от лица (включително деца) с намалени физически, сетивни или умствени способности или липса на опит и/или знания, освен ако не са под надзора на лице, отговорно за тяхната безопасност, или не са получили инструкции за използване на продукта.

Децата трябва да бъдат наблюдавани, за да се гарантира, че няма да си играят с продукта.

Никога не излагайте акумулаторните батерии на прекомерна топлина (напр. ярко слънце, огън) и не ги хвърляйте в огън.

Акумулаторните батерии могат да се взривят.

Акумулаторната батерия е вградена в продукта и не може да бъде заменена. Никога не нарушавайте целостта на акумулаторната батерия. Нарушаването на корпуса на акумулаторната батерия може да доведе до експлозия или пожар!

Никога не свързвайте контактите на акумулаторната батерия накъсо. Не хвърляйте акумулаторната батерия или продукта в огън. Съществува

опасност от пожар и експлозия! Зареждайте редовно акумулаторната батерия, дори ако не използвате продукта. Не е необходимо да се разрежда.

Върху продукта не трябва да се поставят източници на открит пламък, като например запалени свещи.

Уверете се, че през отворите в корпуса не проникват никакви предмети или течности.

Никога не потапяйте електрическите части на продукта във вода или други течности, докато го почиствате или използвате. Никога не поставяйте продукта под течаща вода.

Не поставяйте продукта в близост до устройства, създаващи силни магнитни полета (например двигатели, високоговорители, трансформатори).

Не излагайте продукта на пряка слънчева светлина, влажност, замърсяване, горещи източници на светлина или силни магнитни полета.

Не излагайте продукта на високи температури и силни вибрации и избягвайте силно механично натоварване.



Възможно е продуктът да не функционира правилно или да не реагира на действието на който и да е контролен елемент поради електростатичен разряд. Изключете и прекъснете връзката с продукта; свържете отново/включете след няколко секунди.

Ако продуктът покаже дефекти, не го използвайте повече и го предайте за ремонт на квалифициран техник или се свържете с нашия отдел за обслужване на клиенти. Не разглобявайте продукта и не се опитвайте да го ремонтирате сами.

СПИСЪК С ЧАСТИ



ПРЕГЛЕД

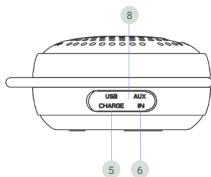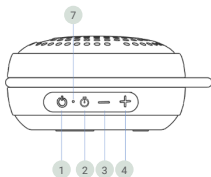

- | | |
|---|---|
| <p>1 Включване/изключване на захранването</p> <p>2 Таймер / Възпроизвеждане / Пауза</p> <p>3 Сила на звука - / ПРЕДНИ записи</p> <p>4 Сила на звука + / СЛЕДВАЩ запис</p> | <p>5 USB-C порт за зареждане</p> <p>6 Допълнителен вход</p> <p>7 Индикатор за безжична връзка</p> <p>8 Индикатор за зареждане</p> |
|---|---|

УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОДУКТА


Включване и изключване

Включване/Изключване: Натисни продължително, за да включиш/изключиш говорителя



Избор на функцията Бял шум:

Предишен - Натисни кратко бутон 3, за предишния трак



Следващ - Натисни кратко 4, за следващия трак



Списък за бял шум:

- 1 Сканиране на сърцебиене
- 2 Класическо сърцебиене
- 3 Срамежлив
- 4 Влак

- 5 Полет
- 6 Сушоар
- 7 Дъжд
- 8 Вълни

- 9 Вода
- 10 Птица

Контрол на звука

Намаляване: Натисни продължително 3 за намаляване на звука



Увеличаване: Натисни продължително 4 за увеличаване на звука



Таймер за бял шум:

30/60/90/продължително: Кратко натискане на бутон 2 за таймер 30 мин/60 мин/90 мин или за продължителен шум (режим по подразбиране)



За всеки режим ще има гласова нотификация: 30 минутна нотификация за "30 минути", 60 минутна нотификация за "60 минути", 90 минутна нотификация за "90 минути", Нотификация за "Продължително"


Индикатори

Безжичен:



в режим "Безжичен" индикаторът 7 премигва в синьо, когато се осъществява свързване и свети непрекъснато синьо, когато е осъществена връзка

Индикатор за зареждане:




При зареждане индикаторът 8 ще свети в червено. При завършване на зареждането индикаторът 8 изгасва.

Безжичен режим на високоговорител за мобилно прослушване на музика

Сдвояване:


Стъпка 1 - Echo01 е в режим на бял шум по подразбиране, при продължително натискане на бутон 1 за включване. За да превключиш на безжичен режим на високоговорител натисни кратко бутон 1

Стъпка 2 - влез в мобилните настройки и се сдвои с устройството Echo01




turn on

switch




Старт/Пауза:

натисни кратко бутон 2, за да превключиш между Старт и пауза



Разделяне:


Натисни продължително бутон 2, за да разединиш устройството от мобилния телефон



Превключване на песни


Намаляване:

Натисни продължително бутон 3, за намаляване на звука



Увеличаване:

Натисни продължително бутон 4, за увеличаване на звука



Контрол на звука

Намаляване: Натисни продължително 3 за намаляване на звука



Увеличаване: Натисни продължително 4 за увеличаване на звука



СПЕЦИФИКАЦИИ

Захранване	5V DC
Изход на високоговорителя	3W
Безжичен обхват	10 метра
Таймер	30/60/90/непрекъснат
Име за безжично вдвояване	Echo01
Батерия	3.7V 600mAh
Звуци на бял шум	10 звука
Време за зареждане	1 час

ВНИМАНИЕ

Изхвърляне на електрическо и електронно оборудване



Този символ, поставен върху продукта или върху неговата опаковка, означава, че продуктът не трябва да се третира с битови отпадъци. Трябва да се занесе в пункт за събиране на електрически и електронни отпадъци за рециклиране и изхвърляне. Осигурявайки правилното изхвърляне на този продукт, вие също помагате за предотвратяване на потенциално отрицателни въздействия върху околната среда и човешкото здраве. Рециклирането на материали помага за защитата на нашите природни ресурси. За повече информация относно рециклирането на този продукт, моля, свържете се с местните власти, местния център за изхвърляне на отпадъци или магазина, от който сте закупили продукта.

GR / ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ! ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΦΥΛΑΞΤΕ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ

Διαβάστε προσεκτικά αυτόν τον οδηγό χρήσης πριν από την πρώτη χρήση.
Περιέχει σημαντικές πληροφορίες ασφάλειας καθώς και οδηγίες για τη χρήση και τη φροντίδα της συσκευής. Αποθηκεύστε τον οδηγό για μελλοντική αναφορά και συμπεριλάβετε τον στη συσκευή, όταν τον μεταφέρετε σε τρίτο μέρος.

Για να αποφύγετε επικίνδυνες καταστάσεις, μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή για οποιονδήποτε άλλο σκοπό εκτός από αυτούς που περιγράφονται στις οδηγίες.

Η ακατάλληλη χρήση είναι επικίνδυνη και ακυρώνει την εγγύηση.

Αυτό το προϊόν δεν προορίζεται για χρήση από άτομα (συμπεριλαμβανομένων των παιδιών) με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή νοητικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας ή/και έλλειψη γνώσης, εκτός εάν επιβλέπονται από άτομο υπεύθυνο για την ασφάλειά τους ή έχουν λάβει οδηγίες για τον τρόπο χρήσης του προϊόντος.

Τα παιδιά θα πρέπει να επιβλέπονται για να διασφαλίζεται ότι δεν παίζουν με το προϊόν.

Μην εκθέτετε ποτέ τις επαναφορτιζόμενες μπαταρίες σε υπερβολική θερμότητα (π.χ. λαμπρό ήλιο, φωτιά) και μην τις πετάτε ποτέ στη φωτιά.

Οι επαναφορτιζόμενες μπαταρίες μπορεί να εκραγούν.
Η επαναφορτιζόμενη μπαταρία είναι μόνιμα ενσωματωμένη στο προϊόν και δεν μπορεί να αντικατασταθεί.

Μην καταστρέψετε ποτέ την επαναφορτιζόμενη μπαταρία.
Η ζημιά στο περίβλημα της επαναφορτιζόμενης μπαταρίας μπορεί να προκαλέσει έκρηξη ή πυρκαγιά!

Ποτέ μην βραχυκυκλώνετε τις

επαφές της επαναφορτιζόμενης μπαταρίας. Μην πετάτε την επαναφορτιζόμενη μπαταρία ή το προϊόν στη φωτιά. Υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς και έκρηξης!
Φορτίζετε την επαναφορτιζόμενη μπαταρία τακτικά, ακόμα κι αν δεν χρησιμοποιείτε το προϊόν. Δεν χρειάζεται αποφόρτιση.

Δεν πρέπει να τοποθετούνται κοντά στο προϊόν πηγές γυμνής φλόγας, όπως αναμμένα κεριά.

Βεβαιωθείτε ότι δεν εισχωρούν αντικείμενα ή υγρά στη συσκευή μέσα από τα ανοίγματα.

Ποτέ μην βυθίζετε ηλεκτρικά μέρη του προϊόντος σε νερό ή άλλα υγρά ενώ το καθαρίζετε ή το χρησιμοποιείτε. Μην τοποθετείτε ποτέ το προϊόν κάτω από τρεχούμενο νερό.

Μην τοποθετείτε το προϊόν κοντά σε συσκευές που παράγουν ισχυρά μαγνητικά πεδία (για παράδειγμα κινητήρες, μεγάφωνα, μετασχηματιστές).

Μην εκθέτετε το προϊόν σε άμεσο ηλιακό φως, υγρασία, βρωμιά, πηγές θερμού φωτός ή ισχυρά μαγνητικά πεδία.
Μην εκθέτετε το προϊόν σε υψηλές θερμοκρασίες και ισχυρούς κραδασμούς και αποφύγετε την υψηλή μηχανική καταπόνηση.

Το προϊόν ενδέχεται να μην λειτουργεί σωστά ή να μην αντιδρά στη λειτουργία οποιουδήποτε χειριστήριου λόγω ηλεκτροστατικής εκφόρτισης.



Απενεργοποιήστε και αποσυνδέστε το προϊόν. Επανασυνδέστε/ ενεργοποιήστε μετά από μερικά δευτερόλεπτα.

Εάν το προϊόν παρουσιάζει ζημιές, μην το χρησιμοποιείτε πλέον και αναθέστε την επισκευή του σε εξειδικευμένο τεχνικό ή επικοινωνήστε με το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών μας.
Μην αποσυναρμολογείτε το προϊόν και μην προσπαθήσετε να το επισκευάσετε μόνοι σας.

ΛΙΣΤΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ



ΣΦΑΙΡΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ

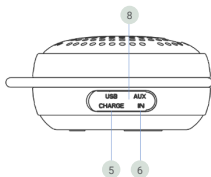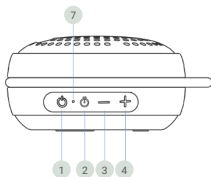

1 Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση

2 Χρονόμετρο / Αναπαραγωγή / Παύση

3 Ένταση - / ΠΡΟΗΓ. κομμάτι

4 Ένταση + / ΕΠΟΜΕΝΟ κομμάτι

5 Θύρα φόρτισης USB-C

6 Aux in

7 Ασύρματη ένδειξη


8 Ένδειξη φόρτισης

Ανοιχτό και κλειστό

Power On/Off: πατήστε παρατεταμένα το κουμπί
1 για ενεργοποίηση/ απενεργοποίηση του ηχείου

**Επιλογή ήχου λευκού θορύβου:**

Προηγούμενο: σύντομο πάτημα
3 για προηγούμενο κομμάτι



Επόμενο: σύντομο πάτημα
4 για επόμενο κομμάτι

**Λίστα ήχων λευκού θορύβου:**

- | | | |
|-----------------------------|-------------------|-----------|
| 1 Μέτρηση καρδιακών παλμών | 5 Πτήση | 9 Νερό |
| 2 Καρδιακός παλμός κλασικός | 6 Σεσουάρ μαλλιών | 10 Πουλιά |
| 3 Schyy | 7 Βροχή | |
| 4 Τρένο | 8 Κύματα | |

Έλεγχος έντασης

Μείωση έντασης: πατήστε παρατεταμένα το κουμπί 3 για να μειώσετε την ένταση



Αύξηση έντασης: πατήστε παρατεταμένα το κουμπί 4 για να αυξήσετε την ένταση



Χρονόμετρο λευκού θορύβου:

30/60/90/ συνεχόμενα: πατήστε σύντομα το κουμπί 2 για να ρυθμίσετε το χρονόμετρο για 30 λεπτά, 60 λεπτά, 90 λεπτά, συνεχόμενα. **Η προεπιλεγμένη λειτουργία είναι η συνεχής αναπαραγωγή.**




σε κάθε λειτουργία χρονόμετρου θα υπάρχει φωνητικό: ειδοποίηση 30 λεπτών "30 λεπτά", ειδοποίηση 60 λεπτών "60 λεπτά", ειδοποίηση 90 λεπτών "90 λεπτά", συνεχής ειδοποίηση "συνεχόμενα"

Δείκτες:

Ασύρματη ένδειξη



Στην ασύρματη λειτουργία, η ένδειξη αναβοσβήνει με μπλε χρώμα όταν είναι σε αναμονή σύνδεσης, η ένδειξη παραμένει σταθερά μπλε εάν συνδεθεί.




Ένδειξη φόρτισης:

Κατά τη φόρτιση, η ένδειξη θα ανάψει κόκκινο χρώμα

Σύζευξη:

Βήμα 1: Η λειτουργία λευκού θορύβου στο Ech01 είναι προεπιλεγμένη όταν πατάτε παρατεταμένα το κουμπί 1 για ενεργοποίηση. Για μετάβαση σε λειτουργία ασύρματου ηχείου, πατήστε σύντομα το κουμπί 1.

Βήμα 2: Μεταβείτε στη σελίδα ρυθμίσεων του κινητού και κάντε σύζευξη με τη συσκευή με το όνομα "Echo01"



turn on




switch




Αναπαραγωγή/Παύση:

πατήστε σύντομα το κουμπί 2 για εναλλαγή μεταξύ αναπαραγωγής μουσικής και παύσης



Αποσύνδεση:


πατήστε παρατεταμένα το κουμπί 2 για αποσύνδεση από το κινητό τηλέφωνο



Εναλλαγή κομματιών


ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΣ:

Πατήστε στιγμιαία το κουμπί για να μεταβείτε στο προηγούμενο κομμάτι.



ΕΠΟΜΕΝΟ:

Πατήστε στιγμιαία το κουμπί για να μεταβείτε στο επόμενο κομμάτι.



Έλεγχος έντασης

Μείωση έντασης: πατήστε παρατεταμένα το κουμπί 3 για να μειώσετε την ένταση



Αύξηση έντασης: πατήστε παρατεταμένα το κουμπί 4 για να αυξήσετε την ένταση



ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Τροφοδοσία ρεύματος	5V DC
Έξοδος ηχείου	3W
Ασύρματη εμβέλεια	10 μέτρα
Χρονόμετρο	30/60/90/συνεχόμενα
Όνομα σύζευξης ασύρματου δικτύου	Echo01
Μπαταρία	3.7V 600mAh
Ήχοι λευκού θορύβου	10 ήχοι
Χρόνος φόρτισης	1 ώρα

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Απόρριψη ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού



Αυτό το σύμβολο που τοποθετείται στο προϊόν ή στη συσκευασία του σημαίνει ότι το προϊόν δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται με οικιακά απορρίμματα. Θα πρέπει να μεταφερθεί σε σημείο συλλογής ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών απορριμμάτων για ανακύκλωση και διάθεση. Διασφαλίζοντας ότι αυτό το προϊόν απορρίπτεται σωστά, συμβάλλετε επίσης στην αποτροπή πιθανών αρνητικών επιπτώσεων στο περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία. Η ανακύκλωση υλικών βοηθά στην προστασία των φυσικών μας πόρων. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ανακύκλωση αυτού του προϊόντος, επικοινωνήστε με τις τοπικές αρχές, το τοπικό κέντρο διάθεσης απορριμμάτων ή το κατάστημα από το οποίο αγοράσατε το προϊόν.

White Noise Speaker | Echo01

MANUFACTURER | Membantu ApS

Smedevangen 4 | 3540 Lyngby | DK | CVR DK39332140

www.membantustore.com • info@membantustore.com